

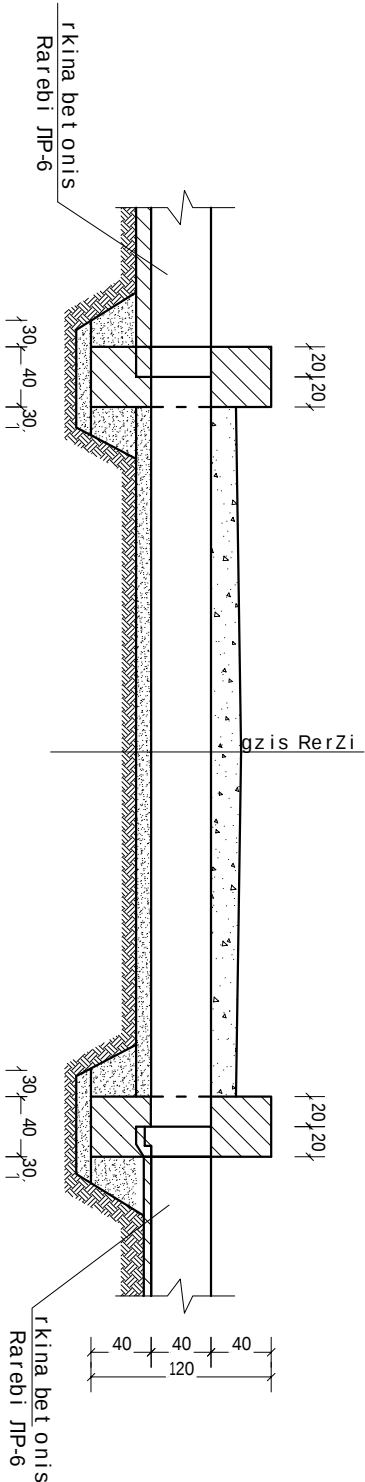


ვ რ ი ლ ი 1-1
მ 1:50

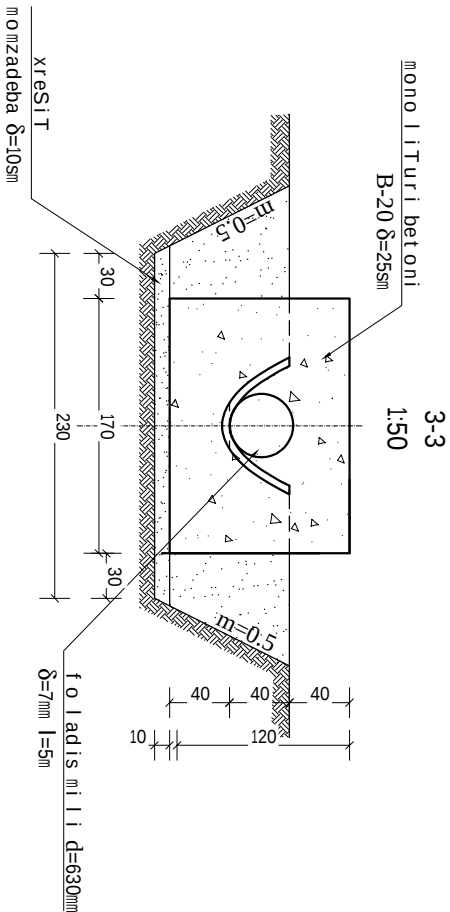

გეგმამ 1:50

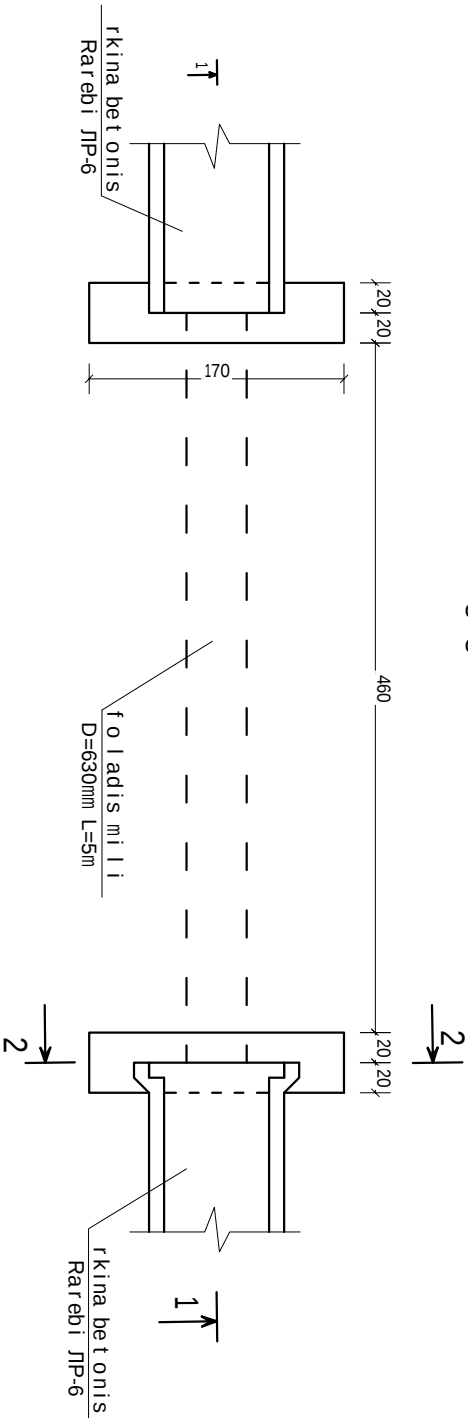

სამსაო Ta მოცულობის სურათი

სამუშაოს დახატვა		ფინანსირება	ფინანსირება
1	2	3	4
1	III კუბ გრუნტის დასაფარება ტრანშეში 0.25მ ² საშრობი კლასიფიკაციით, გრუნტის გვერდითი დაფარვა	მ ³	10.7
2	ფენიანი სფერო	მ ³	1.5
3	დაფარვის ფენის გრუნტის შეფარვა 0.25მ ² საშრობი მოცულობის კლასიფიკაციით	მ ³	8
4	ფენიანი სფერო	მ ³	1.5
5	დაფარვის ფენის მოწყობა ბუნებრივად 10მ ² გადაფარვებით	მ ³	2.7
6	საშრობი მოწყობა საშრობის ქვეშ საშრობი δ=10მ ²	მ ³	0.52
7	საშრობის მოწყობა B-20 კლასის W8x150 ბრუნვით საშრობი 30მ ²	მ ³	1.49
8	მ-630მ ² δ=7მ ² ფენის მოწყობა ტრანშეში	მ	5.0
9	მ-630მ ² ფენის მოწყობის მოწყობა ტრანშეში	მ	5.0
10	ბუნებრივი ფენის გრუნტის მოწყობა (მ-630მ ² δ=7მ ² ბრუნვით) ბუნებრივი მოცულობის (მ-630მ ² δ=7მ ² ბრუნვით) 2 ფენა ბრუნვით მოწყობა	მ ³	4

სანიშნები:

- მილიტების ადგილი დაბარება იქილეთ შესაბამისი გამანაწილებლის გრძელ პროფილებზე